Informazioni/istruzioni generali

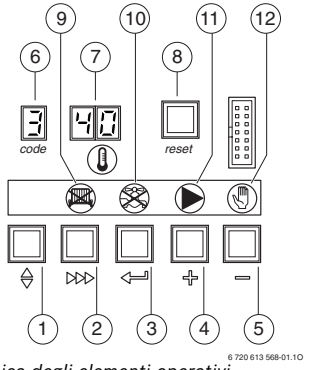

Panoramica degli elementi operativi

1 Tasto «Scorrimento lista» ⇳
2 Tasto «Avanti» ⋙
3 Tasto «Confermare o Memorizzare» ⇦
4 Tasto «Più» ✙
5 Tasto «Meno» ▬
6 Display per visualizzazione codici
7 Display
8 Tasto Reset
9 Visualizzazione riscaldamento disattivato (OFF)
10 Visualizzazione produzione acqua calda sanitaria OFF (funzione, disattivata di fabbrica)
11 Visualizzazione funzionamento continuo del circolatore
12 Visualizzazione funzionamento manuale

Significato delle visualizzazioni

Visualizzazione dei codici nel display (6) durante le varie modalità

- In modalità operativa: appare solo lettera o cifra.
- In modalità di impostazione: appare lettera/cifra con punto.
- In modalità di lettura: appare lettera/cifra con punto lampeggiante (vedere istruzioni di installazione).
- In modalità di anomalia: appare lettera/cifra lampeggiante (vedere istruzioni di installazione).

Visualizzazione delle cifre nel display (7) durante le varie modalità

- In modalità operativa: appare temperatura di mandata.
- In modalità di impostazione: appare valore modificabile (ad es. temperatura di mandata max.).
- In modalità di lettura: appare valore attuale del parametro letto (ad es. temperatura di mandata attuale).

Messa in funzione/Messa fuori servizio

Messa in funzione

▸ Prima della messa in servizio o dopo un periodo di inutilizzo prolungato (soprattutto per gli impianti senza preparazione di acqua calda sanitaria dopo la pausa estiva) aprire sempre il sifone di scarico della condensa, verificarne il livello di riempimento ed eventualmente rabboccare l'acqua (vedere istruzioni di installazione).

▸ Controllare la pressione dell'impianto di riscaldamento; il manometro dovrebbe indicare un valore compreso tra 1 bar e 2 bar.

▸ Aprire il rubinetto del gas ed i rubinetti di mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento.

▸ Dare tensione; l'apparecchio si avvia.

Il display (7) mostra la temperatura di mandata attuale; sul display per visualizzazione codici (6) viene mostrato lo stato operativo.

Messa fuori servizio

▸ Disinserire la tensione all'apparecchio.

▸ Se l'apparecchio deve rimanere a lungo fuori servizio, prestare attenzione alla protezione antigelo.

Attivazione funzioni manuali

Queste funzioni possono essere attivate o disattivate tramite il relativo tasto, da premere per circa 3 secondi.

La spia di controllo corrispondente si accende o si spegne a seconda dei casi.

Le spie di controllo hanno il significato seguente:

- riscaldamento disattivato (OFF)
- funzione disattivata di fabbrica (anche se accesa)
- funzionamento continuo del circolatore (ON)
- funzionamento manuale attivato (ON).

Funzionamento a potenza nominale max. impostata dal manutentore

▸ Premere contemporaneamente i tasti ⇳ e ✙ tenerli premuti finché non viene visualizzato il codice **H**.

L'apparecchio si attiva alla potenza nominale max. impostata dal manutentore.

Funzionamento a potenza nominale min. impostata dal manutentore

▸ Premere contemporaneamente i tasti ⇳ e ▬ tenerli premuti finché non viene visualizzato il codice **L**.

L'apparecchio si attiva alla potenza nominale minima impostata dal manutentore.

Ripristino al funzionamento automatico (o normale)

▸ Premere contemporaneamente i tasti ✙ e ▬ tenerli premuti.

L'apparecchio torna nel normale stato operativo.

Produzione acqua calda sanitaria (in abbinamento a bollitore ad accumulo)

Mediante la centralina TA 271 è possibile impostare gli orari e le temperature per la produzione sanitaria. Non è possibile effettuare nessuna impostazione

sulla caldaia.

Impostazione della temperatura ambiente

Impostare la centralina climatica TA 271 mediante il programma delle fasce orarie e mediante la curva riscaldamento, a seconda delle esigenze.

Protezione antigelo

Protezione antigelo per la caldaia.

▸ Non togliere la tensione di alimentazione, disattivare la modalità di riscaldamento.

▸ Con tensione di alimentazione interrotta, svuotare caldaia e impianto di riscaldamento.

Protezione antigelo per l'impianto di riscaldamento.

▸ La centralina climatica TA 271 dispone di una funzione di protezione antigelo.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del termoregolatore ambiente.

Blocco di funzionamento

Esistono diversi tipi di anomalie con diverse visualizzazioni.

In caso di anomalia, il display codici (6) visualizza «b» e il display (7) visualizza punti lampeggianti, pertanto:

▸ dopo un intervallo di attesa, l'apparecchio riprende a funzionare.

In caso di visualizzazione di guasto, il display codici (6) visualizza un codice e il display (7) visualizza cifre lampeggianti, pertanto:

▸ premere il tasto Reset.

▸ L'apparecchio riprende il funzionamento e sul display (7) viene visualizzata la temperatura di mandata del circuito riscaldamento.

Se lo stato di blocco permane:

▸ chiamare un tecnico abilitato ai sensi di legge oppure un Servizio di Assistenza autorizzato e.l.m. leblanc.

6 720 614 012 IT (2007/01) OSW